

PRINTERI KIRJELDUS

G20i on kompaktnen termotindiprinter, mis on mõeldud tootmisliinidel andmete tootetele printimiseks. G20i kasutab printimootoriks BK640 tindikasseti. G20i printerit saab juhtida juhtmevaba USB klaviatuuriga, Android-seadmega Bluetoothi kaudu või USB kaudu ühendatud arvutiga.

Täpsemad juhised leiata G20i kasutusjuhendist, mis on saadaval leheküljel: www.DominoCaseCoding.com

ANDMED



Pikkus:	107,5 mm (4,23 tolli)
Laius:	74,5 mm (2,93 tolli)
Kõrgus:	83 mm (3,27 tolli)
Kaal:	450 g
Toide:	12 V, 5,0 A, 60 W
Maksimaalne voolutarve:	48 W
Temperatuurivahemik:	+5 °C kuni +50 °C (+41 °F kuni +122 °F)
Õhuniiskuse vahemik:	10% kuni 90% mittekondenseeruv

BLUETOOTHI ANDMED

Saatja sagedus:	2400-2483,5 MHz
Maksimaalne saatevõimsus:	2,75 mW
Antenni tüüp	Integreeritud (ei ole eemaldatav)

KINNITUSDETAILIDE PAIGALDUS

Enne printeri paigaldamist viige paigaldusalas läbi riskihindamine. Veenduge, et maanduskaabel on kinnitatud pöritusvastasele klambri ja ühendatud sobiva maanduspunkti vastavalt kohalikele eeskirjadele.

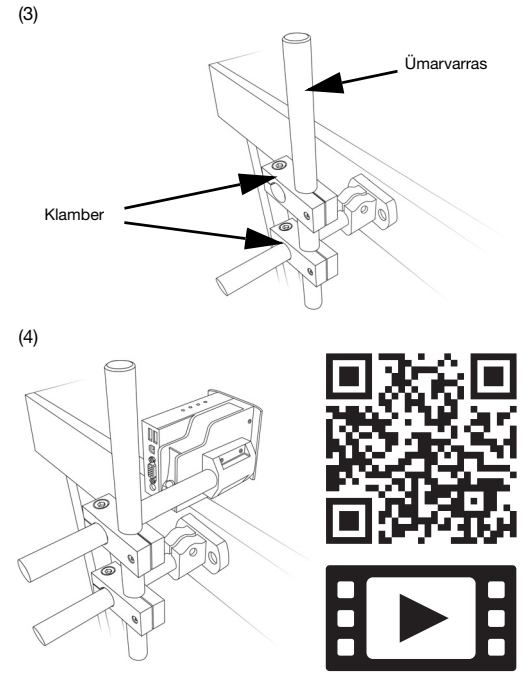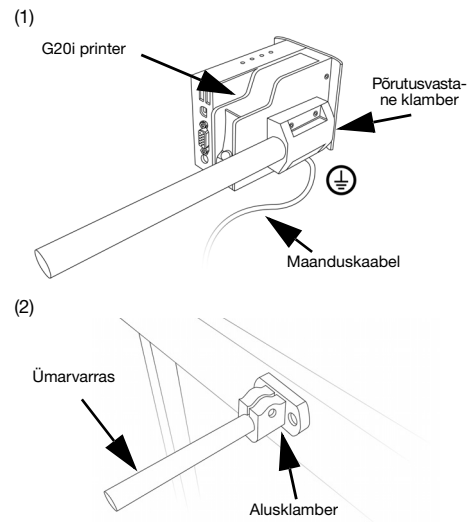

PAKENDI SISU



TINDIKASSETI PAIGALDAMINE

- Eemaldage tindikassetiit kate.
- Paigaldage tindikasset G20i printerisse.
- Sulgege kaas.

KLAVIATUURI ÜHENDAMINE

- Paigaldage USB klaviatuuri vastuvõtja USB klaviatuuri porti.
- Paigaldage klaviatuuri sisse 2 AAA patareid (tootega kaasas).
- Lülitage klaviatuur sisse.


TOITE ÜHENDAMINE

- TÄHELEPANU:** Kasutage ainult tootega kaasas olevat toiteadapterit.
- Ühendage toiteadapter 12 V DC pesaga.
 - Ühendage adapteri teine ots voolukontakti.


PRINTIMISE ALUSTAMINE

Printimise alustamine juhtmevaba USB klaviatuuri abil:

- Alustage Main menu ja kasutage nooleklahve, et märgistada valik *Operation*.

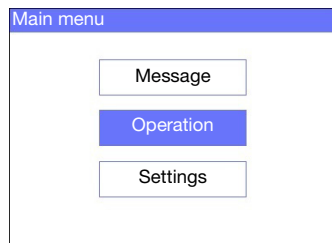


- Vajutage *Enter*.
- Vajutage *Enter*, et valida *Start*.

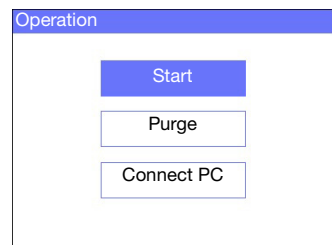


BLUETOOTHI SEADISTAMINE

Selleks, et juhtida printerit Bluetoothi kaudu Android-seadmelt:


- Alustage Main menu ja kasutage nooleklahve, et märgistada valik *Settings* ja vajutage *Enter*.

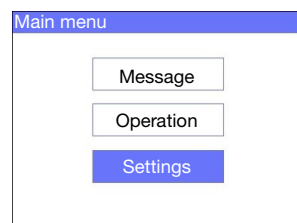


- Märgistage valik *Bluetooth* ja vajutage *Enter*.

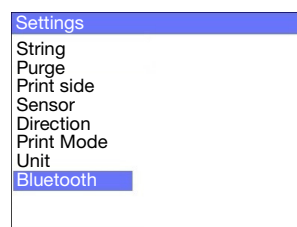

- Määrake *Active* väärtuseks *Enable*.

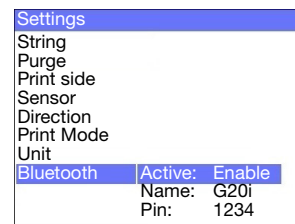


- Muutke printeri *Nime* ja *Pin* ja lõpetamiseks vajutage *Enter*.

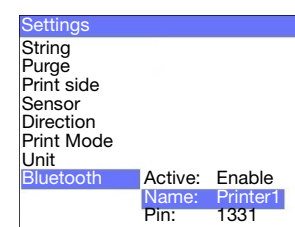

- Installige Android-seadmele Domino G20i rakendus.



- Lülitage Android-seadmel sisse Bluetooth-ühendus.
- Avage G20i printeri rakendus.
- Valige *Printerid*.
- Valige *Otsi*.




- Kui printer ilmub printerite loendisse, siis valige printeri nimi.
- Valige *Ühenda*.


PRINTIMISE LÕPETAMINE

Printimise lõpetamiseks juhtmevaba USB klaviatuur abil:

- Alustage Main menu ja kasutage nooleklahve, et märgistada valik *Operation*.

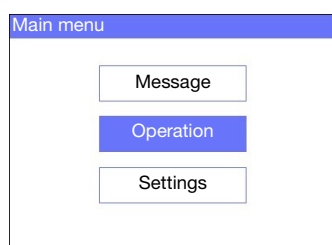


- Vajutage *Enter*.
- Vajutage *Enter*, et valida *Stop*.

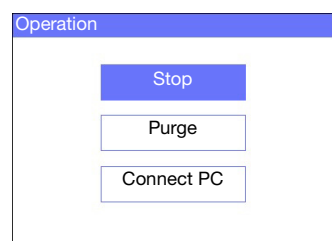


MÄRKE LOOMINE

Märke loomiseks juhtmevaba USB klaviatuur abil:

- Alustage peamenüüst ja kasutage nooleklahve, et märgistada valik *Märke* ja vajutage *Enter*.
- Vajutage *Enter*, et valida *Create new*.

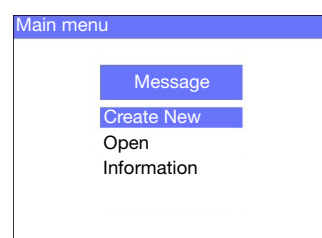

- Kasutage nooleklahve, et märgistada valik *Normal font* või *Uppercase font*, ja vajutage *Enter*.

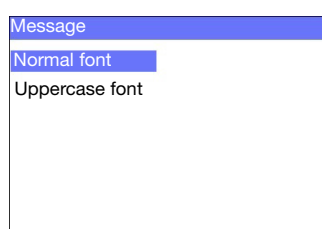

- Märgistage soovitud fondi suurus ja tekstiridade arv ja vajutage *Enter*.

Font	Lines
12.7mm	1
5.92mm	2
3.89mm	3
2.54mm	4
1.69mm	6

- Kasutage klaviatuuri, et lisada märke tekst või vajutage muude andmetüüpide sisestamiseks *Insert*-nuppu.



- Kui olete lõpetanud, vajutage *ESC*-nuppu.
- Märke salvestamiseks seadme sisemälu valige *Save*, märke muutmiseks vajutage *No*.

TERVIS JA OHUTUS

- Enne tindikassettide ladustamist, käsitsemist, transportimist või kasutamist lugege läbi vastav ohutuskaart (SDS).
- Enne mis tahes kaablite ühendamist lahutage voolutoide.
- Veenduge, et kõik kaablid on kinnitatud selliselt, et need ei jää ette tootmisliini liikuvatele osadele.
- Kasseti otsakute puhastamiseks kasutage ainult ebamevaba lappi.
- Puhastage kasseti otsakud vastavalt kasutusjuhendis olevale juhisele, kasutades õues või keskkonnas, mille parameetrid jäävad määratud vahemikust väljapoole.
- Trükipaade kaitsmiseks löökide eest reguleerige ja joondage külgraamid ja tootejuhikud õigesti.
- Ärge avage ühtegi suletud printeri või trükipaade osa. Need ei sisalda ühtegi kasutaja poolt hooldatavat komponenti.
- G20i printeri käsitsemisel kandke sobivat kaitsevarustust.
- G20i printer on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides, ärge kasutage printerit õues või keskkonnas, mille parameetrid jäävad määratud vahemikust väljapoole.
- Täiendavad dokumendid teie kohalikus keeles on saadaval aadressil: www.DominoCaseCoding.com